Fehlersuchhinweise: Power Assist Finishing-Boxen

MERKMAL	MÖGLICHES PROBLEM		LÖSUNG	
Die Finishing Box hinterlässt Kanten an der Gipskartonfuge. 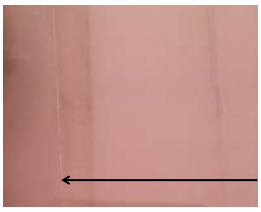	Dir Klinge ist nicht richtig eingestellt.		Klinge durch Drehen der Klingeneinstellschraube mit einem flachen Schraubendreher im Uhrzeigersinn einstellen. Die Schraube schrittweise so lange einstellen, bis die Finishing Box keine Kanten mehr hinterlässt. Sorgsam darauf achten, dass die Klinge nicht zu weit vorgestellt wird, da sonst zusätzliche Kanten entstehen.	
	Die Klinge ist verschlissen und kann nicht eingestellt werden.		Die Klinge ersetzen. Die alte Klinge mit der Einstellschraube vorschieben und dann mit einer Zange greifen und entfernen. Vor der Montage die neue Klinge 5 cm von jedem Ende verbiegen. Dadurch wird die neue Klinge sicher im Klingenhalter aus Messing gehalten. Die Befestigungsschrauben der Gleitschienen an jeder Seite der Box anziehen. Die Klingen so einstellen, dass sie 0,125 mm über den Gleitschienen vorstehen. Als annäherndes Maß kann man dafür einen Fingernagel verwenden oder eine Fühlerlehre kaufen.	
	Die Gleitschienen der Box sind verschlissen.		Gleitschienen ersetzen und an die Klinge anpassen. Denken Sie daran, die Klinge auf 0,125 mm über den Gleitschienen vorstehend einzustellen. Als annäherndes Maß kann man dazu einen Fingernagel verwenden oder eine Fühlerlehre kaufen.	
Luftblasen und "Fischaugen" auf der endbearbeiteten Verbindung.	Crown adjustment set too low; blade leaving too much joint compound		Die Kroneneinstellung am Wähler höher einstellen. Eine höhere Einstellung hinterlässt weniger Fugenmasse.	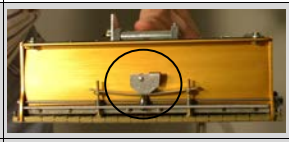
	Too much water added to joint compound		Der Mischung Fugenmasse zufügen. Für das Zufügen von Wasser die Empfehlungen des Herstellers beachten.	
	Pressure plate springs have been removed	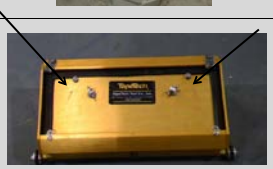	Druckplattenfedern anbringen.	
	Poor or improper drywall installation		Vor dem Taping-Verfahren gebrochene oder gerissene Stellen von den Gipskartonplatten entfernen und sie mit bereits gemischter oder schnell bindender Fugenmasse verspachteln.	
	Excess joint compound or lap mark on drywall joint		Die Verbindungen nach Bedarf mit einem Messer abziehen. Das Messer flach gegen die Wand halten, um diese zu glätten und möglichst wenig Fugenmasse entfernen.	
Unzureichende Abdeckung durch das Bewehrungsband.	Das Bewehrungsband ist nicht vollständig trocken.		Das Bewehrungsband vollständig trocknen lassen, bevor zusätzliche Fugenmasse mit der Finishing Box aufgetragen wird.	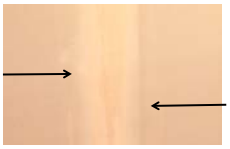

Fehlersuchhinweise: Power Assist Finishing-Boxen

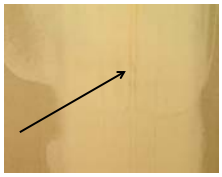	Das Bewehrungsband wurde nicht richtig angedrückt.		Darauf achten, dass das Bewehrungsband an zurückgesetzten oder vorstehenden Verbindungen richtig angedrückt wird. Sicherstellen, dass keine überschüssige Fugenmasse hinter dem Band ist und das Band frei von Falten und Rissen ist.	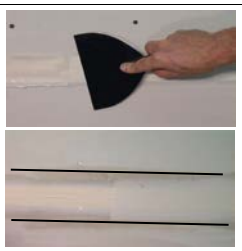
	Ungleichmäßiger Druck auf das Werkzeug, während der Bediener die Finishing Box entlang der Gipskartonoberfläche bewegt.	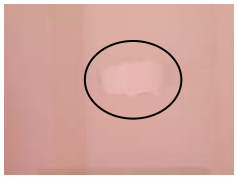	Auf die Druckplatte der Finishing Box muss sofort ein konstanter Druck ausgeübt werden. Positionieren Sie Ihren Körper so, dass Sie sich auf das Werkzeug lehnen, während Sie die Finishing Box entlang der Gipskartonoberfläche bewegen.	
	Kroneneinstellung ist zu hoch eingestellt, so dass die Klinge nicht genügend Fugenmasse an der Gipskartonfuge hinterlässt.		Die Kroneneinstellung am Wähler niedriger einstellen. Eine niedrigere Einstellung hinterlässt mehr Fugenmasse.	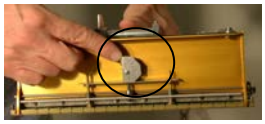
	Der Power-Assist-Mechanismus ist nicht ständig aktiviert.	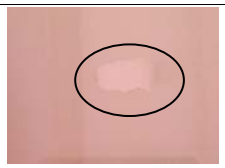	Sicherstellen, dass die Räder an der Wand oder Decke anliegen, damit der Power-Assist-Mechanismus aktiviert ist.	
Überschüssige Fugenmasse am Anfang der Verbindung oder an den Übergängen.	Die Fugenmasse ist zu dünnflüssig.		Für das Zufügen von Wasser die Empfehlungen des Herstellers beachten.	
	Falsche Bedienung der Bremse mit dem Griff der Finishing Box.		Am Anfang der Verbindung zuerst die Finishing Box auf die Wand oder Decke platzieren, dann die Bremse des Handgriffs der Finishing Box lösen und die Box an der Verbindung entlang führen. Etwa 10 cm vor dem Übergang die Bremse der Finishing Box wieder anlegen und die Box mit einer schwungvollen Bewegung von der Wand abheben, um nur einen kleinen Überlappungsfleck zu erhalten, der nur minimale Nacharbeiten mit dem Messer erfordert.	
Fugenmasse lässt sich nur schwer aus der Finishing Box drücken	Die Fugenmasse ist zu dickflüssig		Der Mischung Wasser zufügen. Für das Zufügen von Wasser die Empfehlungen des Herstellers beachten.	
	Der Wischer ist unsachgemäß montiert oder nicht geschmiert.		Sicherstellen, dass der größte Teil des Wischers auf die Innenseite der Druckplatte ausgerichtet ist. Den Wischer mit Ames-Bazooka-Öl schmieren.	
	Der Power-Assist-Mechanismus ist nicht aktiviert.		Durch Andrücken der Räder gegen die Wand oder die Decke sicherstellen, dass der Power-Assist-Mechanismus aktiviert ist.	

Fehlersuchhinweise: Power Assist Finishing-Boxen

Aus der Finishing Box tritt Fugenmasse heraus.	Die Fugenmasse ist zu dünnflüssig		Der Mischung Fugenmasse zufügen. Für das Zufügen von Wasser die Empfehlungen des Herstellers beachten.	
Die Räder der Finishing Box hinterlassen "schwarze Spuren". 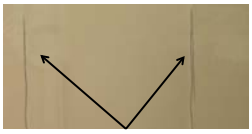	Räder und Lager werden blockiert oder müssen geschmiert werden.	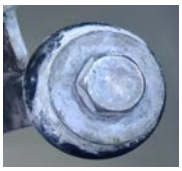	Ablagerungen oder eingetrocknete Fugenmasse von den Rädern und Lagern entfernen und mit Ames-Bazooka-Öl schmieren.	
In der Fugenmasse befinden sich Kratzer oder Fremdkörper.	Die Klinge muss gereinigt werden.		Ablagerungen von der Klinge und dem Klingenhalter entfernen. Mit Wasser und Bürste kann die Klinge sauber gehalten werden. Die Klinge regelmäßig mit dem Finger abwischen, da sie nicht scharf ist.	
	Fremdkörper in der Fugenmasse.		Fremdkörper und eingetrocknete Fugenmasse aus der Finishing Box und dem Fugenmassenbehälter entfernen. Fremdkörper aus dem Sieb im Sockel der Ladepumpe entfernen und sicherstellen, dass das Sieb sauber und intakt ist.	