Guías de resolución de problemas: Mangos para cajas

SÍNTOMA	POSIBLE PROBLEMA		SOLUCIÓN	
La caja de acabado no permanece sujeta al mango de la caja.	Las tuercas de mariposa de la caja de acabado no están sujetas firmemente a la placa conectora del mango de la caja		Apriete las tuercas de mariposa en la placa conectora del mango de la caja.	
El freno ubicado en el mango extensor (88TTE) no retiene la caja de acabado en la posición apropiada.	El tornillo de ajuste del freno no está ajustado apropiadamente.		Afloje la tuerca de fijación y gradúe el tornillo de ajuste usando una llave hexagonal. Apriete la tuerca de fijación después de completar el ajuste. Nota: Si aprieta excesivamente la tuerca, se hará que el freno se arrastre.	
	El ajustador del agarre no está graduado apropiadamente		Gradúe el ajustador del agarre hasta el ajuste preferido.	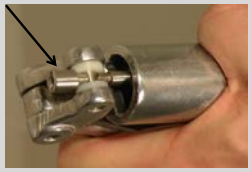
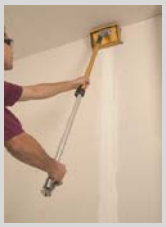	El pasador de ajuste de la longitud no está bloqueado de manera segura durante el frenado		Asegúrese de que los agujeros del tubo estén limpios. Si los agujeros están alargados debido al desgaste, contacte a un Concesionario o a TapeTech para obtener servicio.	