Guías de resolución de problemas: MudRunner

SÍNTOMA	POSIBLE PROBLEMA		SOLUCIÓN	
Dificultad para llenar el MudRunner	El compuesto para uniones es demasiado espeso		Añada agua al compuesto para uniones. Consulte la recomendación del fabricante del compuesto para uniones para averiguar la cantidad de agua que se puede añadir a dicho compuesto.	
	Válvula del llenador obstruida		Remoje la válvula del llenador en agua y luego retire cuidadosamente la obstrucción. Tenga cuidado de no dañar la válvula ni la aguja del llenador.	
	La válvula del llenador no está conectada de manera segura a la bomba de carga		Asegúrese de que la válvula del llenador esté presionada de manera segura en el interior del adaptador de carga de la bomba de carga. Sostenga el MudRunner firmemente contra la bomba para contrarrestar la presión creada durante el proceso de llenado.	
	El limpiador de goma de la copa en U ubicado en el pistón está seco		Lubrique la copa en U con aceite Ames Bazooka.	
Flujo lento o intermitente del compuesto para uniones	El compuesto para uniones es demasiado espeso		Añada agua al compuesto para uniones. Consulte la recomendación del fabricante del compuesto para uniones para averiguar la cantidad de agua que se puede añadir a dicho compuesto.	
	El limpiador de goma de la copa en U ubicado en el pistón está seco		Lubrique la copa en U con aceite Ames Bazooka.	
	La salida de bola del MudRunner y el acabador de esquinas no están centrados sobre la esquina interna		Asegúrese de que el MudRunner esté perpendicular a la unión. Esto mantendrá la herramienta centrada con la misma presión a ambos lados de la unión.	
	La salida de bola del MudRunner está orientada en sentido incorrecto		En las esquinas internas entre dos paredes, si la válvula del llenador está orientada hacia arriba, la salida de bola está en posición correcta. En las esquinas internas de la pared al techo, la válvula del llenador debería estar orientada hacia la izquierda si usted comienza en la esquina izquierda y camina hacia la derecha. A la inversa, la válvula del llenador debería estar orientada hacia la derecha si usted comienza en la esquina derecha y camina hacia la izquierda.	

Guías de resolución de problemas: MudRunner

	El tubo de control está girado sólo parcialmente	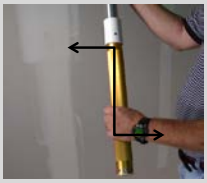	Gire completamente el tubo de control (hacia la derecha o hacia la izquierda) para lograr el máximo flujo de compuesto para uniones.	
El tubo de control es difícil de girar	El tubo de control necesita lubricación		Lubrique los dos puertos de lubricación con aceite Ames Bazooka.	
	El limpiador de goma de la varilla (ubicado en la parte de arriba de la herramienta cerca del tapón de la aguja) está seco		Lubrique el limpiador de goma con una pequeña cantidad de aceite Ames Bazooka.	
El compuesto para uniones fluye demasiado rápidamente o el compuesto llena excesivamente la acabadora de esquinas	El compuesto para uniones está demasiado diluido		Añada compuesto para uniones adicional para espesar hasta lograr la consistencia deseada para el acabado de juntas internas. Consulte las recomendaciones del fabricante del compuesto para uniones para averiguar las cantidades de agua que hay que añadir.	
El compuesto para uniones se escapa por la válvula del llenador cuando se retira de la bomba de carga	La válvula del llenador está obstruida o el resorte de la válvula está dañado		Limpie la válvula del llenador y retire suavemente cualquier residuo que podría estar manteniendo abierta la válvula. Tenga cuidado de no dañar el resorte del llenador. Si el resorte del llenador está dañado, retírelo y reemplácelo.	