Guías de resolución de problemas: Rodillos de esquinas

SÍNTOMA	POSIBLE PROBLEMA	SOLUCIÓN		
Exceso de compuesto para uniones detrás de la cinta	Se está aplicando una presión insuficiente al rodillo de esquinas		Aplique presión adicional al rodillo de esquinas para incrustar completamente la cinta en la esquina.	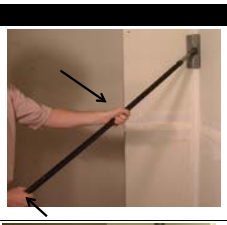
			Use el mango de extensión para llegar a las esquinas internas del techo.	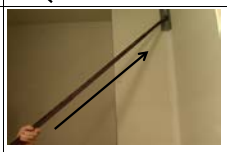
La cinta de la esquina se sale de la esquina interna	Presión insuficiente en la rueda plegadora de la encintadora automática durante el proceso de encintado.	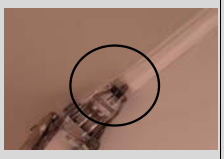	Aplique mayor presión con la rueda plegadora para plegar apropiadamente la cinta en el interior de la esquina interna. Aplique más presión al comienzo de la esquina interna y luego reduzca gradualmente la presión en la rueda plegadora para evitar jalar la cinta alejándola de la esquina.	
	Uso incorrecto del rodillo de esquinas	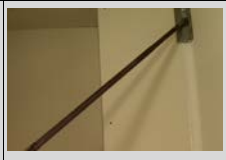	Comience a pasar el rodillo de esquinas en el centro de la unión de la esquina interna, usando una ligera presión hacia arriba hasta la parte superior de la unión y hacia abajo hasta la parte inferior en la primera pasada, para colocar la cinta en su sitio. Aplique más presión en la segunda pasada sobre la esquina para incrustar la cinta.	
La cinta de unión se arruga a medida que el rodillo de esquinas se mueve a lo largo de la esquina interna	Uso incorrecto del rodillo de esquinas		Comience a pasar el rodillo de esquinas en el centro de la unión de la esquina interna, usando una ligera presión hacia arriba hasta la parte superior de la unión y hacia abajo hasta la parte inferior en la primera pasada, para colocar la cinta en su sitio. Aplique más presión en la segunda pasada sobre la esquina para incrustar la cinta.	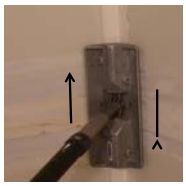
Las ruedas del rodillo no ruedan	Hay compuesto para uniones seco obstruyendo los rodillos.		Retire las ruedas del rodillo de esquinas y limpie las ruedas y los ejes usando agua templada y un cepillo.	